
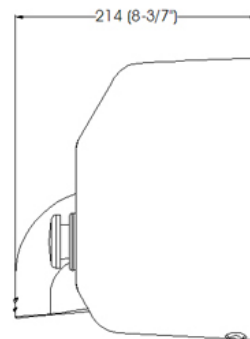


**Secadora de manos Saniflow® con pulsador acero pintado epoxi blanco**
**Código: E05**
**Descripción general**

- Secadora de manos por aire caliente.
- Accionada por pulsador.
- Máxima robustez y potencia.
- Máximo anti-vandalismo.
- Adecuado para lavabos de frecuencia de paso muy alta.
- Generalmente, va acompañada de un dispensador de jabón


**Componentes y Materiales**

- Carcasa, de una pieza, de acero pintado al polvo epoxi-poliéster blanco, 1,5 mm de espesor. Sujeta a la base mediante 2 tornillos de seguridad anti-vandálicos y cierre con llave especial saniflow® suministrada.
- Base, de aluminio 3 mm espesor, con 4 agujeros Ø 8 mm para montaje en pared.
- Voluta de plástico ignífugo UL 94-V0.
- Motor, universal, 5500 rpm, clase F, incorpora limitador térmico, con cojinetes de bolas sellados y autolubricantes.
- Turbina centrífuga, de doble entrada simétrica, de aluminio.
- Resistencia, de hilo ondulado, de NiCr, incorpora un limitador térmico.
- Tobera, de zamak cromado, espesor 22 µm.
- Pulsador, de zamak cromado, espesor 22 µm, acciona un temporizador electrónico, de 35 seg de ciclo.

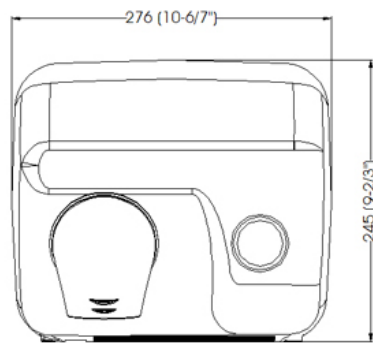

Dim.: ±4%

**Características Técnicas**

Frecuencia - 50/ 60 Hz
Dimensiones - 245x 276x 210 mm
Velocidad aire - 96 Km/h
Nivel sonoro (a 2 m) - 70 dB
Índice protección - IP23

**Funcionamiento**

Apretar el pulsador para iniciar el proceso de secado. La secadora funcionará ininterrumpidamente durante 60 seg.

**Instalación**

Tornillería incluida. Ver página siguiente.

**Certificados y Homologaciones**

 ISO 9001:2008, CE, VDE.  
 CONFORME A LAS DIRECTIVAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 73/23/CEE Y 93/68/CEE Y DE COMPATIBILIDAD ELECTRO-MAGNÉTICA 89/336/CEE Y 92/31/CEE.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.

mediclinics S.A



INSTALACIÓN	
<b>MONTAJE EN SERIE</b> (RECOMENDACIONES DE MONTAJE)	<b>ALTURAS RECOMENDADAS</b> (DISTANCIA DESDE EL SUELO)
<p><b>Nº secadores a instalar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En lavabos con una frecuencia de paso normal y con un solo lavamanos: 1 secadora.</li> <li>En lavabos con una frecuencia de paso normal y con más de un lavamanos: 1 secadora por cada 2 lavamanos.</li> <li>En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 2 secadoras.</li> <li>En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 3 secadoras.</li> <li>En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 4 secadoras.</li> <li>En lavabos con una frecuencia de paso alta o muy alta y con más de un lavamanos: 2 secadoras por cada 3 lavamanos.</li> <li>En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 3 secadoras.</li> <li>En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 4 secadoras.</li> <li>En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 5 secadoras.</li> </ul> <p><b>Ubicación idónea:</b></p> <p>Entre el lavamanos y la puerta de salida. No se recomienda instalarlo entre lavamanos, ni al lado de urinarios, inodoros o duchas. En modelos automáticos, si se instala sobre un mármol o una repisa, la distancia mínima del secador a la repisa debe ser de 400 mm. Se recomienda que las secadoras de manos se distribuyan por todo el área del lavabo para evitar aglomeraciones.</p>	
<p>Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.</p>	
<p>mediclinics S.A</p>	